


# Ghostcalls

Om ghostcalls tegen te gaan moet het volgende worden gedaan:

Log in op het toestel:

Ga naar het tabblad "Features"

Kies links de optie "General information"

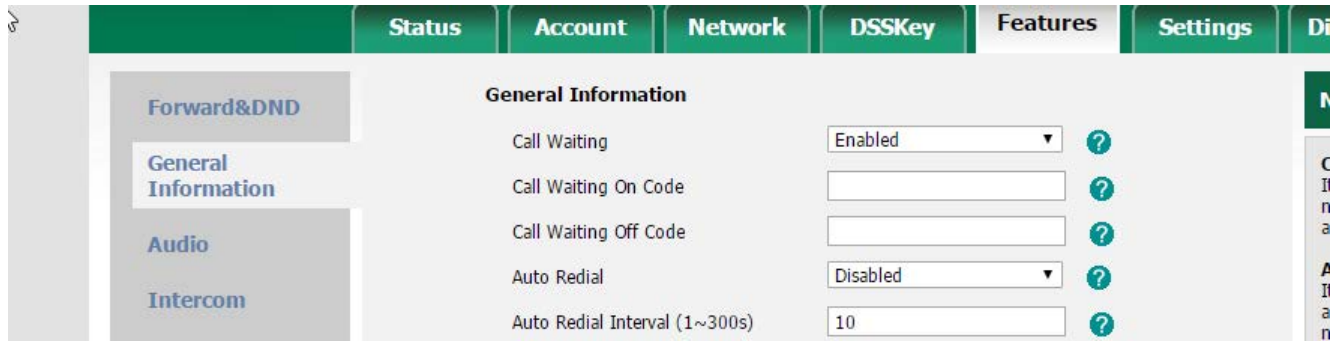

Scroll naar de instelling:

Accept SIP Trust Server Only - zet deze op enabled

Allow IP call - zet deze op disabled

